


BAKSIDA | REAR VIEW | RÜCKSEITE | ACHTERAANZICHT

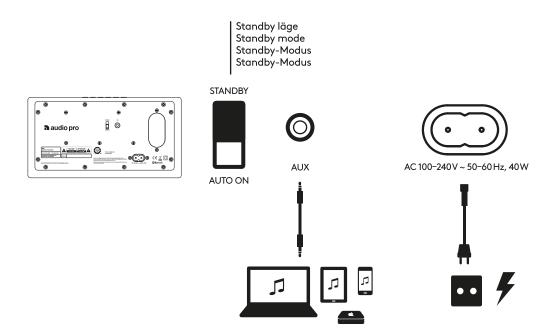


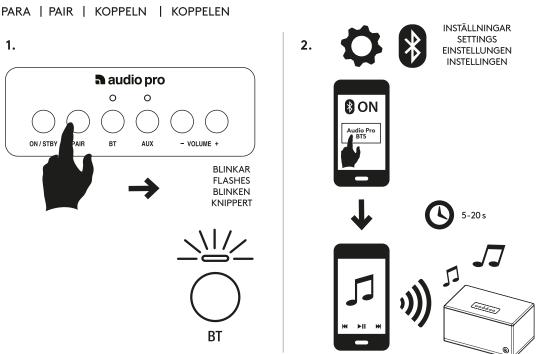

STANDBY LÄGE | STANDBY MODE | STANDBY MODUS | STANDBY MODUS

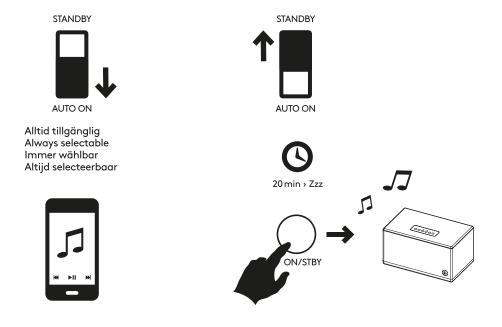

KONTROLLER | CONTROLS | SCHALTTAFEL | BEDIENINGSELEMENTEN

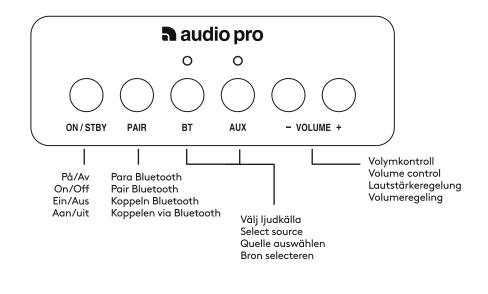

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: 1 - THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE.

2 - THIS DEVICE MUST ACCEPT INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

MODEL: BT5. FCC ID: 2AGNC-BT5 IC: 20967-BT5

FCC WARNING Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compli-

ance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with operat 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or tel-

- evision reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

conditions suivantes:

- This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This
- device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux
- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage ra-dioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

SV: SPECIFIKATIONER

Typ: Aktiv högtalare med basreflex

Förstärkare: Digital Klass D förstärkare, 10W + 30W

Diskant: ¾" textil dome diskant

Frekvensområde: 50-20 000 Hz Delningsfrekvens: 3 800 Hz

Dimensioner HxBxD: 134x250x150 mm Ingångar: Bluetooth 4.0 + Aux In 3.5 mm stereo Energiförbrukning STB / ON: <0.5W / 2.6W

DE: TECHNISCHE DATEN

Typ: Lautsprecherbox mit Stromversorgung und Bassreflexbox Verstärker: Digitalverstärker Klasse D mit 10W + 30W

Hochtonlautsprecher: ¾-Zoll-Lautsprecher mit Textilhochtonkegel

Tieftonlautsprecher: 4" Zoll-Fußlautsprecher Übertragungsbereich: 50-20 000 Hz

Übergangsfrequenz: 3 800Hz

Abmessungen HxBxT: 134x250x150 mm Eingänge: Bluetooth 4.0 + Aux-in stereo 3,5 mm

Energieverbrauch STB / ON: <0.5W / 2.6W

EN: SPECIFICATIONS

Type: Powered speaker with bass reflex Amplifier: Digital Class D amplifier, 10W + 30W

Tweeter: ¾" textile dome tweeter

Frequency range: 50-20 000Hz Crossover frequency: 3.800Hz Dimensions HxWxD: 134x250x150 mm Inputs: Bluetooth 4.0 + Aux In 3.5mm stereo Power consumption STB / ON: <0.5W / 2.6W

NL: SPECIFICATIES Type: Luidspreker met basreflex, op netstroom

Versterker: digitale uit klasse D, 10W + 30W Tweeter: ¾ inch bolvormige tweeter met textiel

Frequentiebereik: 50 - 20 000 Hz Overstapfrequentie: 3 800 Hz Afmetingen (HxBxD): 134x250x150 mm

Ingangen: Bluetooth 4.0 + Aux In (3,5 mm, stereo) Energieverbruik STB / ON: <0.5 W / 2.6 W

audio pro © Audio Pro AB Sweden

Audio Pro^{\circledR} , the Audio Pro logotype, the 'a' symbol, and ace-bass[®] are all registered trademarks of Audio Pro AB, Sweden. All rights reserved. Audio Pro follows a policy of continuous advancement in development. This document contains information that is subject to change without notice.

 $^{\circledR}$ Audio Pro AB Sverige. Audio Pro $^{\circledR}$, Audio Pro logotypen, 'a' symbolen, och ace-bass[®] är registrerade varumärken av Audio Pro AB, Sverige. Alla rättigheter reserverade. Audio Pro följer en policy om ständig produktutveckling. Detta dokument innehåller information som kan ändras utan föregående meddelande. All other products and services mentioned may be trademarks or

service marks of their respective owners.

Audio Pro, Box 22272, SE-250 24 Helsingborg, Sweden

Bluetooth 4.0 The Bluetooth® word mark and logos are registered

trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by AUDIO PRO AB, is under license. Other trademarks and trade names are those of thier respective owners.



CAUTION





SV: Den pilförsedda blixtsymbolen i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för förekomsten av oisolerad "farlig spänning" innanför produktens hölje. Spänningen kan vara så hög att människor riskerar att utsättas för elektriska stötar. EN: The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

DE: Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck ist der Hinweis auf stromführende Teile im Geräteinneren, bei deren Berührung die Gefahr eines lebensgefährlichen Stromschlags droht.

bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke spanning' in de behuizing van het product. Deze kan voldoende zijn om een elektrische schok bij personen te veroorzaken.

NL: Het symbool met de bliksemschicht in een gelijkbenige driehoek is



användaren på att det finns viktiga instruktioner för bruk och underhåll (service) i det referensmaterial som medföljer utrustningen. EN: The exclamation point within an equilateral triangle is intended to

alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance. DE: Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck soll auf wichtige Bedienungs- und Wartungs-Hinweise in dieser Bedienungsanleitung aufmerk-

NL: Het uitroepteken in een gelijkbenige driehoek is bedoeld om de

gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedi-enings- en onderhoudsinstructies in de documenten die bij het apparaat worden geleverd.

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT INTE PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA:

OBSERVERA: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKA DU EJ AVLÄGSNA ENHETENS HÖLJE ELLER DEN BAKRE PANELEN, UTRUSTNINGEN INNE-HÅLLER INGA KOMPONENTER SOM KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN. ALL SERVICE SKA UTFÖRAS AV SÄRSKILT UTBILDAD PERSONAL.

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE. CAUTION:

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE, REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

WARNUNG:UM BRAND - UND STROMSCHLAGGEFAHREN ZU VERMEIDEN, DARF DIESES GERÄT WEDER NÄSSE NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT SEIN (Z. B. REGEN, DAMPF)

VORSICHT:
ZUR VERMEIDUNG ELEKTRISCHER SCHLÄGE DÜRFEN WEDER DIE VORDERE NOCH DIE HINTERE GEHÄUSEABDECKUNG ENTFERNT WERDEN, IM
INNERN DES GERÄTES BEFINDEN SICH KEINERLEI BEDIENUNGSLEMENTE
FÜR DEN BENUTZER, REPARATUR- UND WARTUNGSARBEITEN DÜRFEN
NUR VON GESCHULTEN FACHKRÄFTEN DURCHGEFÜHRT WERDEN.

WAARSCHUWING:STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO OP

BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN. VERWIJDER DE BEHUIZING (OF ACHTERZIJDE) NIET OM HET RISICO OF

EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN. ER ZIJN GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD UITVOEREN DOOR BEVOEGDE SERVICEMEDEWERKERS.

SE - VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisninga Spara dessa anvisninaar

- Respektera samtliga varninga
- Rengör endast med torr trasa.
- Blockera ej ventilationsöppningarna. Följ tillver-karens anvisningar när du installerar produkten.

- tillbehör som tillverkaren rekommenderar.

 14. Drag ur produktens nätkontakt vid åskväder eller då produkten ej används under längre tid.
- tappats Skador som erfordrar service: Drag ut produktens nätkontakt ur vägguttaget och låt särskilt utbildad servicepersonal ombe-sörja service då något av följande inträffar: A. Om nätsladden eller dess kontakt skadats
- B. Om vätska spillts eller främmande föremål kommit in i produkten, C. Om produkten utsätts för regn eller vatten,
 - E. Om produkten har tappats eller skadats på något sätt, samt
- apparaten.
- 19. Strömadapter och strömsladd till denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk
- 20. Använd endast medföljande strömsladd/-adap
- Heed all warnings. Follow all instructions Do not use this product near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not install near any heat sources such as ra-diators, heat registers, stoves, or other product (including amplifiers) that produce heat.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
- the manufacturer.
- the manufacturer.

 14. Unplug this product during lightning storms or when unused for long periods of time.

 15. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the product has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the product, the product has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

- A. When the power-supply cord or plug is damaged, B. If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product,
 C. If the product has been exposed to rain or

- SV: Utropstecknet i en liksidig triangel är avsett att uppmärksamma

 - Följ samtliga anvisningar Använd ej produkten i närheten av vatten
 - Drifttemperatur (°C) 5-45 Luftfuktighet (%) ingen kondens 30-90

 - karens anvisningar när du installerar produkten. Minsta avstånd runt apparaten för tillräcklig ventilation, 10 cm.

 Ventilationen får inte hindras genom att täcka över ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, dukar, gardiner m.m.
 Installera ej produkten nära värmekällor såsom element, varmluftsutsläpp, spisar eller annan värmealstrande utrustning (t ex förstärkare).
 Skydda nätsladden från tramp- och klämskador, i synnerhet vid anslutningen till stickkontakten, vid grenuttag och där sladden är fäst i produkten.
 - 13. Använd endast den extrautrustning och de
 - 15. All service ska utföras av särskilt utbildad servicepersonal, Service erfordras då produkten har utsatts för skada. Exempel är skadar på nätsladden eller dess kontakt, att vätska spillts eller främmande föremål kommit in i produk-ten, att produkten utsatts för regn eller fukt, att den inte fungerar normalt eller att den har tappats.
 - C. Om produkten utsätts för regn eller vatten, D. Om produkten ej fungerar normalt då den används enligt bruksanvisningen. Justera enbart med de reglage som omfattas av bruksanvis-ningen. Feloktig justering med andra reglage kan orsaka skadar som ofta fordrar omfattande arbete av särskilt utbildad reparatör för att få utrustningen att fungera normalt igen, F. Om produkten har tangats eller skradats nå
 - F. Om produkten prestanda förändras påtagligt indikerar detta behov av service.

 17. Införande av föremål och vätska: Inga som helst föremål får införas i produkten
 - Inga som helst föremål får införas i produkten genom dess öppningar, eftersom de kan komma i beröring med komponenter som står under farlig spänning eller orsaka kortslutning, vilket kan välla brand eller elektrisk stöt. Frodukten får ej utsättas för vätskedropp eller stänk. Inga vätskefyllda föremål som t ex blomvaser får ställas på utrustningen. Inga öppna lågor, t.ex. tända stearinljus m.m. får aldrig placeras på
 - apparaten.

 18. Se till att det finns tillräcklig ventilation om du installerar produkten i kringbyggda utrymmen, exempelvis bokhyllor eller rack. Lämna ett avstånd på 20 cm över och på ömse sidor om produkten och 10 cm bakom den. Bakkanten a hyllplan eller skiva som ligger närmast ovanför produkten ska dras fram så att det uppstår en glipa på cirka 10 cm bakåt. På så vis bildas en utsugsliknande kanal där uppvärmd luft kan strömma upp.

 19. Strömmadpter och strömsladd till denna produl
 - IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Read these instructions Keep these instructions

 - 13. Only use attachments/accessories specified by
- Operating temperature (*C) 5-45 Humidity (%) no condensation 30-90 Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instruc-Minimum distances around the product for sufficient ventilation, 10 cm The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

 - Damage Requiring Service
 Unplug the product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under thee following conditions:

- D. If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation,
- F. When the product exhibits a distinct change in performance this indicates a need for service
- in performance this indicates a need for service. Object and Liquid Entry. Never push objects of any kind into the product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. The product shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases shall be placed on the product. No naked flame sources such as lighted candles etc., should never be placed on the product.

 Make sure that there is adequate ventilation if 18. Make sure that there is adequate ventilation if

you install the product in confined spaces, such as bookshelves or racks. Leave a distance of

- 20 cm above and on both sides of the product and 10 cm behind it. The back end of a shelf or board closest to the top of the product should be pushed forward to give a gap of about 10 cm behind. In this way an exuding channel is formed where heated air can flow up. 19. The power supply and power cord for this product is intended for indoor use only.
 20. Use only the supplied power cord/adapter.
- Lesen Sie bitte diese Hinweise gründlich durch.

DE - WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Befolgen Sie sämtliche Instruktionen Verwenden Sie dieses Gerät nie in der Nähe von Wasser (Badezimmer, Schwimmbecken, Ufer).
- Betriebstemperatur (°C): 5–45 Luftfeuchtigkeit (%, nicht kondensierend): 30–90
- Die Lüftung sollte nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie beispielsweise Zeitungen, Tischtüchern oder Vorhängen blockiert werden.
- 12. Mit dem Netzkabel vorsichtig umgehen stets so legen, dass man nicht drauf treten kann, auch nicht unter Teppichböden verlegen und darauf achten, dass es nirgends geknickt wird, vor allem nicht in Stecker- bzw. Steckdosennähe oder dort, wo es aus dem Gerät kommt.
- nicht benutzen.
- nicht benutzen.

 15. Das Gehäuse nicht öffnen die Komponenten im Geräteinneren können und dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal gewartet und repariert werden. Bei jeglichen Anderungen am Gerät erlischt der Garantieonspruch.

 Sollte versehentlich Wasser oder ein Metallgegenstand (Büroklammer, Heftklammer, Draht) in das Gehäuse fallen, ziehen Sie bitte sofort den Netzstecker aus der Dose und bringen das Gerät zu einer Vertragswerkstatt. Dasselbe gilt für den Fall, dass das Netzkabel schadhaft sein sollte, Flüssigkeit ins Gehäuse gelangen, das Gerät nass wird oder intensiver Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war, bzw. nicht mehr einwandfrei arbeitet oder heruntergefallen ist.

 16. Bei Schäden, die eine Reparatur durch Fach-
- zwar stets dann, wenn: **A.** Das Netzgerät oder das Netzkabel be digt sind,
- D. Das Gerät nicht einwandrier frünktioniert, ob-wohl Sie sich an die Bedienungsanleitung halten (betätigen Sie bitte alle Bedienungselemente nur so, wie in der Bedienungsanleitung angege-ben, denn unsachgemäße Handhabung kann teure Reparaturen durch Fachkräfte erfordern),
- E. Falls das Gerät heruntergefallen ist oder auf sonstige Weise beschädigt wurde und F. Das Gerät nicht mehr die gewohnte Leistung bringt (Empfang, Tonqualität, Bedienung etc.).

- **E.** If the product has been dropped or damaged in any way, and
- Bewahren sie diese Bedienungsanleitung sorg-fältig auf. Beherzigen Sie alle Warnhinweise
- Reinigen sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen, nicht fusselnden Tuch.
- Die Lüftungsschlitze dürfen nicht verdeckt sein daher auch bitte keine Gegenstände auf dem Gerät oder unter der Bodenplatte ablegen (Kassettenschachteln, CD-Schatullen, Plattenhüllen, Bedienungsanleitungen, Programmzeitschriffen etc.) denn diese behindern die Durchlüftung
- und somit die Kühlung der Bauteile im Innern. Nehmen Sie das Gerät nur an den vom Herstel-ler erlaubten Orten in Betrieb. Mindestabstand um das Gerät für ausreichende Lüftung: 10 cm. Betreiben Sie das Gerät niemals in der Nähe vo starken Wärmequellen wie etwa Heizstrahlern, Öfen und Herden oder anderen Wärme erzeu-genden Geräten (z.B. HiFi-Endstufen).
- 13. Verwenden Sie bitte nur vom Hersteller zugelas-senes bzw. empfohlenes Zubehör.

 14. Bei Unwetter oder Gewitter trennen sie das Gerät durch Ziehen des Steckers bitte ganz vom Stromnetz und auch dann wenn sie es länger
- Bei Schäden, die eine Reparatur durch Fach-kräfte erfordern, trennen Sie das Gerät bitte durch Ziehen des Steckers vollständig vom Netz und wenden sich an den Kundendienst, und **B.** Flüssigkeit über das Gerät verschüttet wurde oder Gegenstände ins Gerät gefallen sind, C. Das Gerät im Regen stand bzw. Spritzwasser oder starker Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war, D. Das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, ob
- bringt (Empfang, Tonqualität, Bedienung etc.).
 Fernhalten von Gegenständen und Flüssigkeiten aus dem Geräteinneren Versuchen Sie
 niemals, mit irgendwelchen Gegenständen
 durch die Öffnungen des Geräts im Inneren
 herumzustochern, denn dabei laufen Sie Gefahr,
 spannungsführende Teile zu berühren oder kurzuschließen, was zu einem lebensgefährlichem
 Stromschlag führen kann.
 Nasse oder tropfende Gegenstände bitte vom
 Gerät fernhalten, ebenso flüssigkeitsgefüllte
 offene Behälter (Gläser, Blumenvasen), und diese vor allem niemals auf dem Gerät obstellen.
 Offenes Feuer, beispielsweise Kerzen, darf nicht
 auf dem Gerät platziert werden.

zur Belüftung des Gerätes oben und unten genügend Abstand bleibt: ca. 20 cm oberhalb und an beiden Seiten des Geräts sowie etwa 10 cm auf der Rückseite. Sonst werden die elektronischen und mechanischen Bauteile nicht genügend gekühlt. Sofern das Gerät in einem Schrank oder einem Regal betrieben werden soll, achten Sie bitte auf ausreichende Luftzufuhr und Entlüftung. Dabei sollte die rückwärtige Kante des Regalbretts oberhalb vom Gerät von der Regalfückwand rund 10 cm entfernt sein, damit warme Luft nach oben abziehen kann. Netzteil und Kabel sind nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen und nicht für den Betrieb im Freien geeignet. Verwenden Sie bitte NUR das mitgelieferte Netzkabel/Netzteil.

18. Bitte achten Sie beim Aufstellen darauf, dass zur Belüftung des Gerätes oben

- NL BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees deze instructies
- Bewaar deze instructies Volg alle waarschuwingen op Volg alle instructies
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water Maak alleen schoon met een droge doek Bedrijfstemperatuur (°C) 5–45. Luchtvochtigheid (%), niet-condenserend 30–90
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer het product overeenkomstig de instructies van de fabrikant Minimale afstand rond het apparaat voor voldoende ventilatie: 10 cm.
- De ventilatie moet niet worden gehinderd door bedekken van de ventilatieopeningen met voor-werpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz. Plaats het product niet in de buurt van hitte-bronnen, zoals radiatoren, roosters voor warme lucht, fornuizen of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren
- 12. Bescherm het netsnoer zodat er niet op wordt gestapt en zodat het niet wordt geknikt. Doe dit met name bij stekkers, stekkerdozen en op het punt waar ze op het apparaat zijn aangesloten

 13. Gebruik alleen extra systemen/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd
- Verwijder de stekker tijdens onweersbuien o wanneer het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt gebruikt

 Laat alle onderhoudswerkzaamheden uitvoerer door bevoegde servicemedewerkers. Er is onder houd vereist als het apparaat op enige manier beschadigd is geraakt, zoals wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof is gemorst of wanneer er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het niet normaal werkt of wanneer he is gevallen

 Schade waarvoor onderboad is wante.
- Trek in de volgende omstandigheden de stekker uit het stopcontact en laat onderhoud uitvoeren door bevoegde servicemedewerkers: A. Als het netsnoer of de stekker is beschadigd **B.** Als er vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen C. Als het apparaat is blootgesteld aan regen of water

16. Schade waarvoor onderhoud is vereist

D. Ais het apparate net normaal werkt letwijf de bedieningsinstructies worden gevolgd. Pas alleen de bedieningselementen aan die in de be-dieningsinstructies worden beschreven. Onjuiste aanpassing van andere bedieningselementen kan mogelijk tot schade leiden. Vada zijn uitgebreide werkzaamheden door een monteur nodig om de normale werking van het apparaat te herstellen **E.** Als het apparaat is gevallen of op enige wijze is beschadigd

D. Als het apparaat niet normaal werkt terwijl

- F. Als het apparaat een opvallende prestatiever-andering vertoont, duidt dat op de noodzaak van onderhoud van onderhoud

 Binnengedrongen voorwerpen en vloeistoffen
 Druk nooit voorwerpen van welke aard dan
 ook door de openingen in het apparaat. Deze
 kunnen mogelijk gevaarlijke spanningspunten
 roken of kortsluiting in onderdelen veroorzaken, waardoor een brand of elektrische schok
 ontstaat. Het apparaat moet niet worden
 blootgesteld aan druppels of spetters. Er mogen
 geen voorwerpen die met vloeistoffen zijn
 gevuld, zoals vazen, op het apparaat worden
 geplaatst. Er mogen nooit open vuurbronnen,
 zoals aangestoken kaarsen, op het apparaat
 worden geplaatst
 Zorg voor voldoende ventilatie als u het
- worden geplaatst

 18. Zorg voor voldoende ventilatie als u het product installeert in besloten ruimtes, zoals op boekenplanken of in rekken. Houd een ruimte van 20 cm vrij aan de bovenkant en aan beide zijden van het product, en 10 cm erachter. De achterkant van de plank of het schap boven het product, moet naar voren worden gedeuwd. het product, moet naar voren worden geduwd zodat er opening ontstaat van ongeveer 10 cm. Op deze manier wordt een ventilatieruimte
- gevormd, waarlangs opgewarmde lucht zich snel kan verspreiden. 19. De voeding en het netsnoer voor dit appara zijn alleen bedoeld voor gebruik in binnenor zijn alleen bedoeld voor gebruik in binnenom-gevingen.

 20. Gebruik uitsluitend het meegeleverde netsnoer/